

Allumer et éteindre votre casque

Étape 1 Maintenir enfoncé Appeler sur le casque pendant 4 secondes. Vous entendrez une tonalité indiquant l'état du casque.

Étape 2 Effectuez l'une des actions suivantes.

- Maintenir enfoncé Appeler pendant 1 secondes pour rallumer le casque.

Passer/Répondre à un appel

Lorsque vous avez un appel entrant, vous entendez la sonnerie sur votre casque.

Effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur Appeler sur votre casque.
- Retirez votre casque de la base.

Mettre fin à un appel

Effectuez l'une des actions suivantes.

- Maintenir enfoncé « Appeler » du casque jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
- Positionnez le casque sur sa base.

Jumeler votre casque

Étape 1 Faites glisser le commutateur Marche/Bluetooth vers le haut et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote.

Étape 2 Activer Bluetooth sur votre périphérique. Vous pouvez activer et désactiver Bluetooth depuis le menu Paramètres de la plupart des périphériques d'appel.


Étape 3 Sélectionnez un périphérique dans la liste. Votre casque apparaîtra dans la liste des périphériques sous le nom de Cisco HS 730 suivi des trois derniers chiffres du numéro de série de votre casque.

Refuser un appel

Appuyez deux fois sur le bouton « Appeler » du casque



Casque Cisco 560

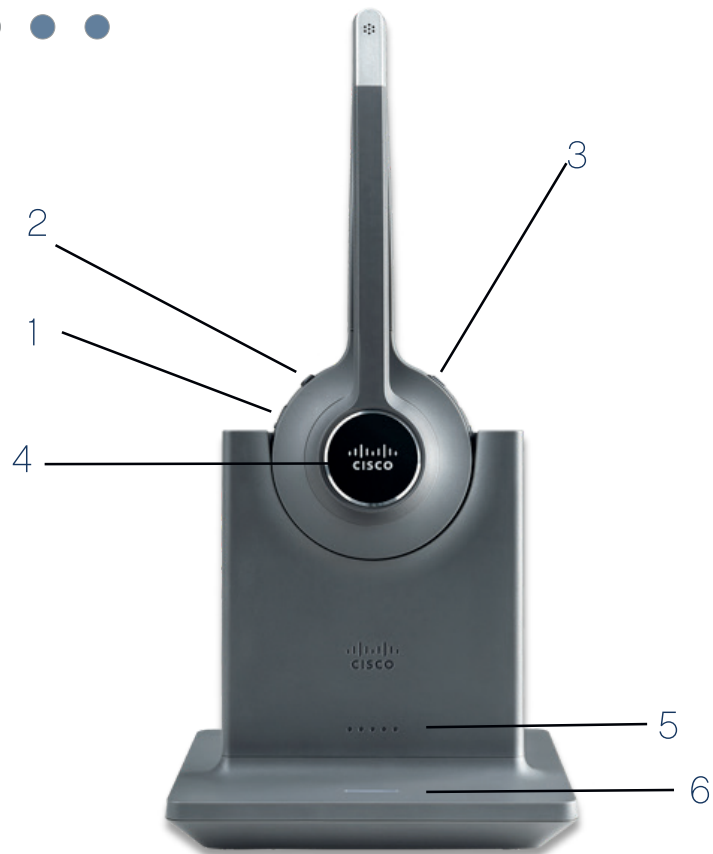

Couleur disponible



Différentes options



Monaural (561)



Binaural (562)

Votre casque

- 1 Bouton Marche/arret et appel
- 2 Bouton Mute
- 3 Volume
- 4 Voyant

Votre Base

- 5 Etat de la batterie
- 6 Etat d'appel

La Multi-base

- 7 Etat Sourdine
- 8 Etat Bluetooth
- 9 Etat d'appel





Ajuster le son

Utilisez le bouton Volume (2) de votre casque.

Mettre en sourdine votre Audio



Effectuez l'une des actions suivantes.

- Appuyez sur Couper le son sur votre casque.
- Vous pouvez également couper votre son à l'aide du bouton sur la multi-base.

Mettre en garde un appel

Lors d'un appel, appuyez sur « Appeler » sur le casque.

Si vous recevez un appel entrant, le casque le prend automatiquement

Mettre en garde un appel et reprendre un appel

Étape 1 Appuyez sur « Appeler » sur votre casque.

Étape 2 Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.

Étape 3 Appuyez sur Appeler.

Mettre fin à un appel et reprendre un appel en garde

Étape 1 Maintenir enfoncé « Appeler » du casque jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Étape 2 Sélectionnez l'appel que vous souhaitez reprendre.

Régler L'Audio

Étape 1 Appuyez sur Applications de votre poste téléphonique .

Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.

Étape 3 Appuyez sur Paramétrage et sélectionnez Égaliseur du > Haut-Parleur.

Étape 4 Appuyez sur la grappe de navigation, à gauche ou à droite pour effectuer le réglage.

Réglage du Microphone

Étape 1 Appuyez sur Applications .

Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.

Étape 3 Appuyez sur Paramétrage et sélectionnez Microphone > Gain.

Étape 4 Appuyez sur la touche gauche ou droite de la grappe de navigation pour régler le gain.



Casque Cisco 560



Bluetooth et Multibase

Les Casque Cisco série 560 avec multi base peuvent se connecter à des périphériques Bluetooth tels qu'un téléphone portable ou une tablette. La base du casque apparaît sur votre périphérique d'appel en tant que Casque Cisco, suivi des trois derniers chiffres du numéro de série de votre casque

Étape 1 Appuyez sur le bouton Bluetooth à l'arrière de la multi base deux fois pour commencer le couplage.

Étape 2 Dans le menu Paramètres de votre appareil, sélectionnez le casque.

Le voyant Bluetooth s'allume en blanc lorsque le couplage a réussi.

Désactiver et activer la fonction Bluetooth à l'aide de la multi base.

Votre multi-base enregistre le périphérique connecté en dernier. Lorsque vous désactivez Bluetooth sur la multi-base, la connexion au périphérique s'arrête. Lorsque vous activez Bluetooth à nouveau, la base se reconnecte au périphérique.

Appuyez une fois sur le bouton Bluetooth à l'arrière de la base, pour l'activer ou le désactiver.

Charger votre casque

Votre Casque Cisco série 560 est conçu pour tenir sa charge jusqu'à 10 heures d'utilisation continue. Insérez votre casque dans la base lorsque la batterie est faible. Il faut 3 heures pour qu'une batterie se recharge complètement.

Base de chargeur

La base standard charge votre casque et affiche des voyants indiquant le niveau de la batterie de votre casque et l'état d'appel. Vous pouvez également répondre aux appels et y mettre fin lorsque vous soulevez ou placez votre casque sur la base.

Réglage Haut-parleur

Étape 1 Appuyez sur Applications .

Étape 2 Sélectionnez Accessoires > Casque Cisco.

Étape 3 Sélectionnez Haut-parleur > Effet local.

Étape 4 Appuyez vers le haut ou vers le bas sur la grappe de navigation pour régler l'effet local.

Étape 5 Sélectionnez Activer pour appliquer vos paramètres