

GUIDE D'INSTALLATION

1 Je reçois le modem 4G par **colis** (Chronopost) et la carte SIM par **enveloppe**.

2 Je branche l'alimentation à l'arrière du modem 4G, et insère la carte SIM dans le port indiqué ci-dessous :

Si ce n'est pas déjà fait :


- Je mets sous tension le modem 4G ADNOV / Bouygues
- J'insère la carte SIM reçue dans l'enveloppe
- Je vérifie la qualité du signal et je trouve dans la mesure du possible la meilleure réception dans le local technique
- Si le signal dans le local technique n'est pas suffisant, le modem 4G peut aussi être branché sur une prise RJ45 existante dans l'office reliée à la baie de brassage

Astuce

- Je positionne le modem 4G plutôt en hauteur (le modem est portable) et non pas dans la baie de brassage, mais plutôt au-dessus par exemple.
- Je peux également privilégier un positionnement près d'une fenêtre si cela est possible.
- À noter qu'il est possible de se procurer un câble plus long dans le commerce si besoin.



Modem 4G

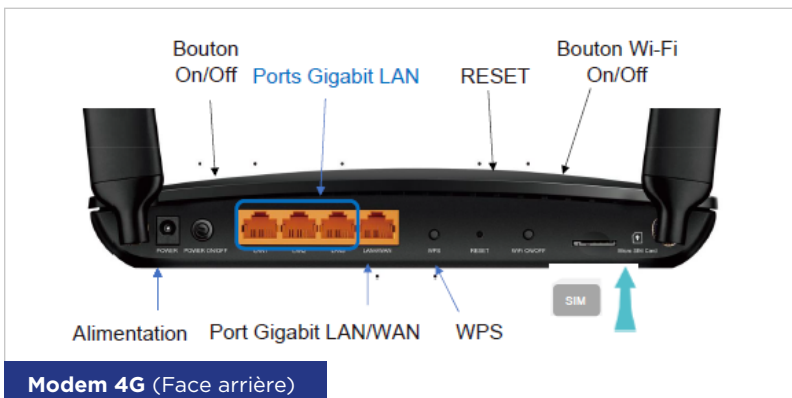

Modem 4G (Face arrière)

3 L'installateur CCNS raccordera mon modem 4G à mon boîtier Réseau avec le RJ45.



Box Réseau - L



Box Réseau - XL



Remarque :

Les boxs ADNOV délivrées avant le 15/05/2023 sont différenciées par l'ancien modèle de sticker mais sont soumises au même processus d'Installation

ADNOV

0 800 710 620 Service & appel gratuits | serviceclient@adnov.fr

SASU au capital de 2 421 820 euros • RCS Aix-en-Provence : 381 000 611
95 avenue des Logissons - 13107 Venelles cedex • groupeadn.fr